



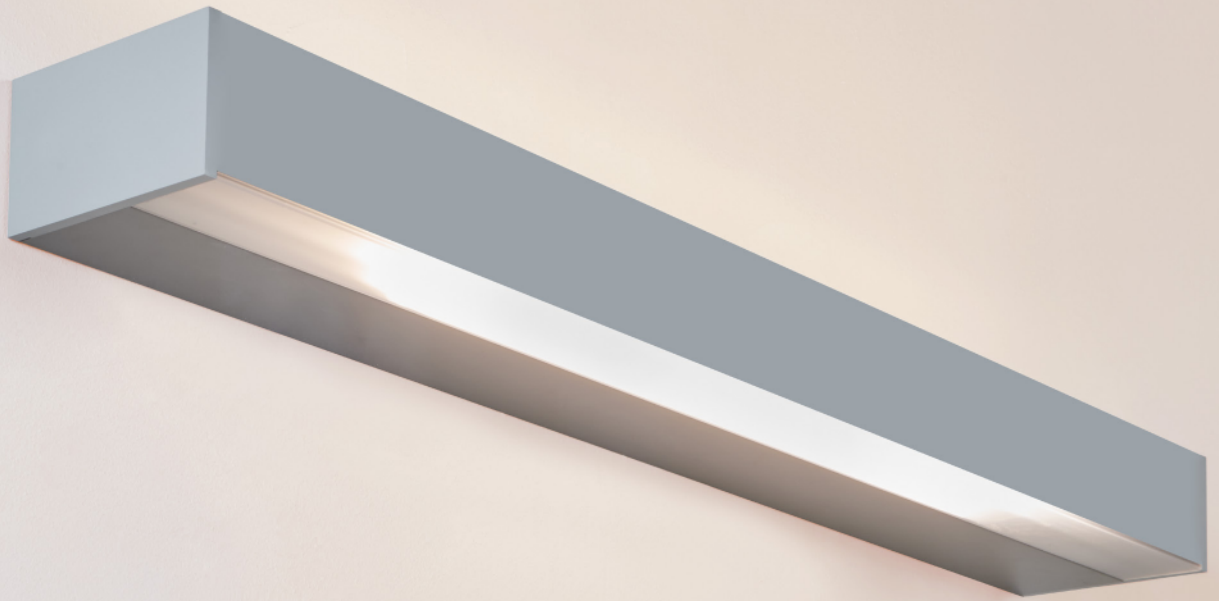

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista frontale

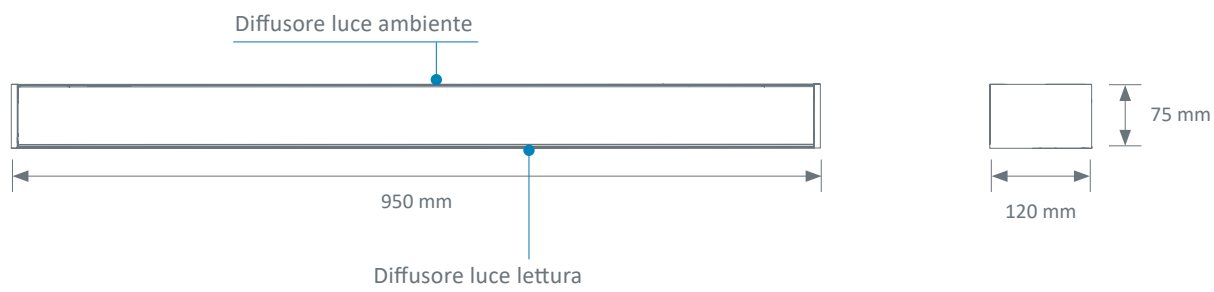

Colori

	GRIGIO RAL 9006	GRIGIO RAL 9007	BIANCO RAL 9016
GOODLIGHT	●	●	●




L'applique GOODLIGHT è fornita di sorgenti LED e genera un'illuminazione confortevole e di qualità sia per i pazienti che per il personale medico.

Illuminazione confortevole, performante e controllata

Il diffusore della luce lettura genera un'illuminazione dolce e confortevole grazie anche al fatto che la sorgente non è visibile direttamente né dai pazienti, né dal personale medico, né dai visitatori.


Illuminazione ambiente

- Diffusore in PMMA*, chiaro, satinato con trattamento anti-UV
- Riflettore in alluminio MIRO 20 SILVER®

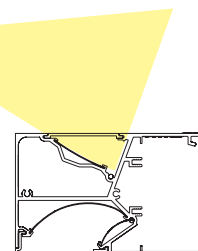


Illuminazione lettura

- Diffusore diretto in policarbonato satinato
- Riflettore in alluminio MIRO 20 SILVER®

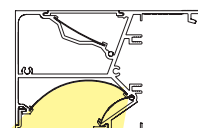

Illuminazione visita


L'illuminazione visita è il risultato dell'associazione di illuminazione diretta (lettura) ed indiretta (ambiente).

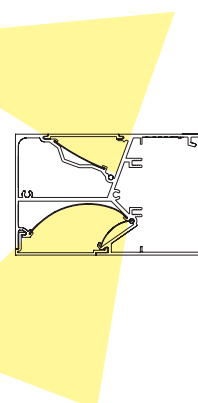

* PMMA : polimetacrilato di metile

Studio fotometrico

- Camera tipo secondo le raccomandazioni della AFE.
- Dimensioni della stanza : 3 m x 3 m, altezza al plafone 2,5 m
- Coefficiente di riflessione plafone : 7, pareti : 5 e pavimento : 3
- Coefficiente di deprezzamento 0,83
- Livelli d'illuminazione medi raccomandati : Ambiente 100 lux, lettura 300 lux e visita 300 lux

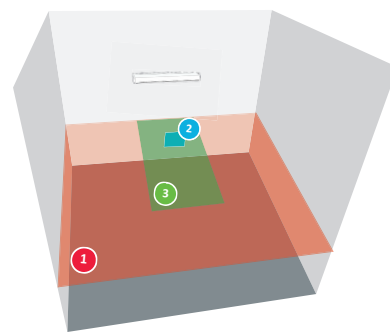

	Illuminazione ambiente Piano ambiente virtuale d'una superficie uguale a quella della camera = 0,85 m dal pavimento (3 m x 3 m per camera ad 1 letto)	Illuminazione lettura Piano di lettura virtuale 0,3 m x 0,3 m inclinato a 75°, a 1,1 m dal pavimento e a 1 m dalla parete dove si trova l'applique.	Illuminazione visita Piano di visita virtuale 2 m x 0,9 m a 0,85 m dal pavimento
LED	Modulo 3'	Modulo 2'	Ambiente e lettura combinati
Consumo	33,2 W	10,8 W	44 W
Illuminazione media	125 lx	350 lx	379 lx

Potenza illuminante

illuminazione	Potenza moduli	Sorgente	Temperatura di colore	Flusso luminoso ⁽¹⁾	Consumo	Efficienza	Convertitore	Classe d'efficienza energetica
Ambiente	28,7 W (3 Ft)	LED	3000 K 4000 K	5039 lm	33,2 W	151,9 lm/W	Fissa / DALI	
Ambiente (illuminazione dinamica)	38,9 W (3 Ft)	LED	2700 K a 6500 K	5000 lm	44,9 W	111,4 lm/W	DALI	
Lettura	8,9 W (2 Ft)	LED	3000 K 4000 K	1710 lm	10,8 W	158,8 lm/W	Fissa / DALI	
Visita	1 x 3,1 W	LED	3000 K	335 lm	4,9 W	68,1 lm/W	Fissa	

⁽¹⁾ Tutti i flussi luminosi indicati nel catalogo si basano sul flusso dei moduli LED, noto anche come flusso del sistema.

Flusso di uscita dell'apparecchio = (Flusso del modulo) x (efficienza ottica). L'efficienza ottica dell'apparecchio di illuminazione che è indicata nel file Eulumat (LDT linea 23), è anché disponibile per il download sul nostro sito web o su richiesta.

Illuminazione dinamica



L'applique GOODLIGHT dispone dell'opzione Illuminazione Dinamica.


Per maggiori informazioni, consultate la nostra brochure dedicata.



Norme & raccomandazioni

- Marcatura CE secondo le disposizioni applicabili della Direttiva 2014/30/UE « Compatibilità Elettromagnetica » e della Direttiva 2014/35/UE « Bassa Tensione »
- NF EN 60598-1 Illuminazioni Parte 1 – Esigenze generali e prove
- NF EN 60598-2-25 Illuminazioni per le unità di cura di ospedali e case di cura
- Articolo EC5 del regolamento di sicurezza contro i rischi d'incendio e panico negli edifici aperti al pubblico ERP
- Raccomandazioni AFE relative all'illuminazione degli edifici destinati alla cura e salute

Travi testaletto, Applique d'illuminazione, Bracci Pensili, Travi e Colonne Sospese, Testaletto tecnici, Plafoniere stagne, Sorveglianza gas medicali, Accessori Biomedicali.

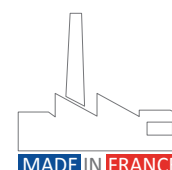

Les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif. TLV se réserve le droit de les modifier sans préavis. (C) - Révision (JJ/MM/AA) : 23/02/2023